www.bemoov-bikes.be

BEMOOV

M12

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Bemoov M12

TABLE DES MATIÈRES

Votre BEMOOV et ses composants 03

Consignes de montage ..... 04 - 06
- A. Déballage 04
- B. Réglage du guidon 05
- C. Réglage de la hauteur de la selle 06
- D. Pression des pneux 06

Consignes de sécurité et directives d'utilisation ..... 07 - 08

Entretien et maintenance ..... 09 - 11
- A. En général 09
- B. Cadre 09
- C. Freins 10
- D. Roues 11

Réglages et réparations 11

Données techniques importantes 11

Environnement 12

Limites de responsabilités 12

Garantie 12

IMPORTANT

Tenir le vélo d'équilibre démonté hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement avec des pièces détachées ou d'éventuels sachets plastiques.


Ce vélo d'équilibre doit être assemblé par un adulte compétent, qui a pris connaissance des instructions détaillées de montage, avant tout usage par un enfant.

Ce manuel contient des instructions importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre vélo d'équilibre BEMOOV.

Avant tout usage de votre vélo d'équilibre nous vous recommandons de prendre connaissance de ces instructions ainsi que des vidéos explicatives en vous connectant à notre site internet www.bemoov-bikes.be

Si vous avez encore des questions ou des doutes lors du montage ou lors de l'utilisation de votre Bemoov, vous pouvez également consulter nos FAQ, et si vous ne trouvez pas la réponse à votre question vous pouvez contacter notre équipe de support via le site www.bemoov-bikes.be

VOTRE BEMOOV ET SES COMPOSANTS

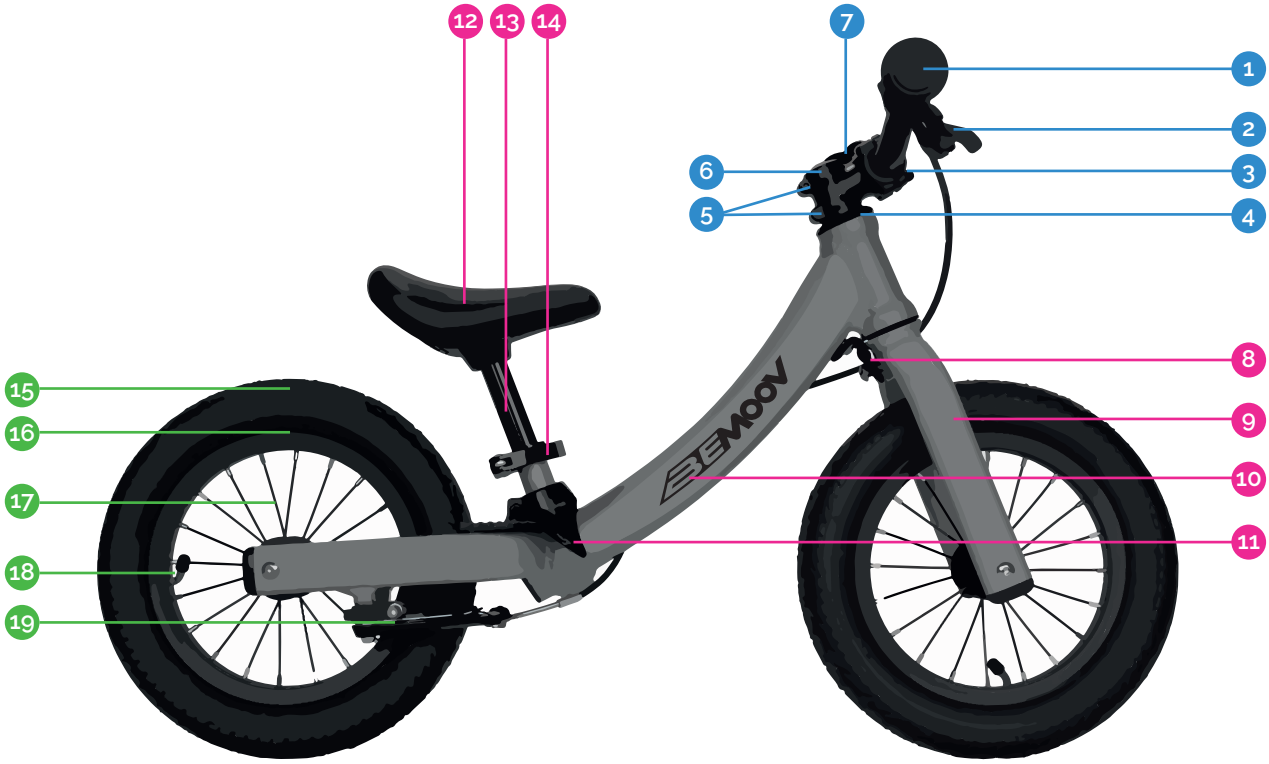


1. Guidon
2. Levier de frein
3. Capot de potence
4. Cuvette de direction
5. Vis de serrage de la potence
6. Bouchon de potence
7. Potence
8. Limiteur d'angle de direction
9. Fourche
10. Cadre
11. Repose pied
12. Selle
13. Tige de selle
14. Serrage rapide
15. Pneu
16. Jante
17. Rayon
18. Valve coudée
19. Patin de frein

CONSIGNES DE MONTAGE

Votre vélo d'équilibre Bemoov vous est livré partiellement assemblé. Il est impératif de suivre scrupuleusement les consignes de montage de ce manuel.

A. DÉBALLAGE



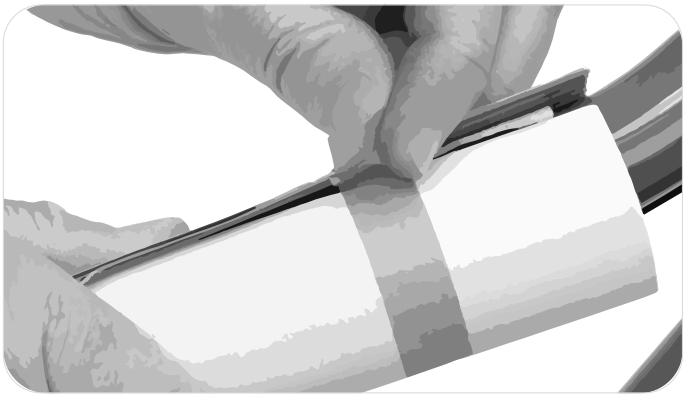

Lorsque le vélo est sorti de la boîte, enlevez délicatement les protections et sortez la boite d'outillage qui contient :


1 clé Allen M5
1 clé Allen M4
1 manuel de l'utilisateur



ATTENTION !


L'enlèvement des protections est très simple. La plupart se détachent manuellement. Si vous devez utiliser des ciseaux ou une pince, évitez de griffer les peintures.

B. RÉGLAGE DU GUIDON

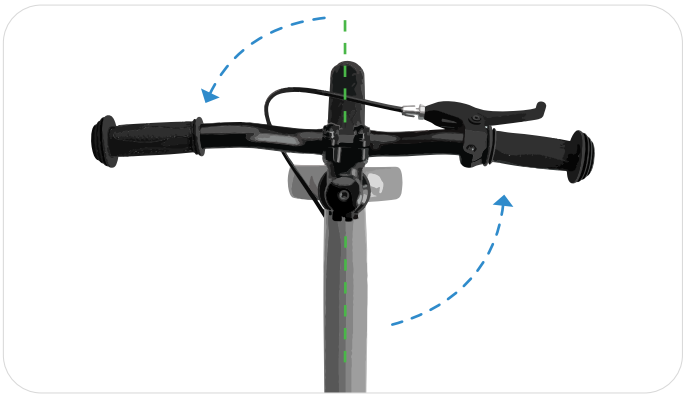

ETAPE 1 :

Tourner le guidon dans le sens antihoraire et aligner le avec la roue avant

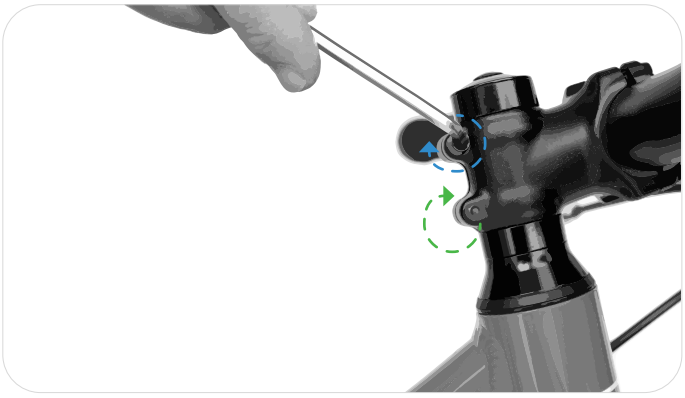

ETAPE 2 :

Serrez dans le sens horaire les deux vis de serrage de la potence jusqu'a ressentir une résistance suffisante pour que la potence soit bien fixée(Couple serrage maximum : 6 Nm*)
*Newton mètre

ATTENTION !

Ne pas serrer correctement les vis de la potence peut entraîner des accidents graves.
Vérifiez que le poste de pilotage est fermement fixé :

- En bloquant la roue avant entre vos 2 jambes, prenez les poignées du guidon avec vos 2 mains.
- Vérifiez par une rotation gauche et droite que la potence est fermement fixée sur la tête de fourche.

Aucun mouvement ne peut être observé. Dans le cas inverse, resserrez les vis pour atteindre le couple de serrage maximum de 6 Nm. En cas de doute, veuillez vérifier les informations techniques ou contacter notre équipe de support via le site www.bemoov-bikes.be

C. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE SELLE



ETAPE 1 :


Ouvrir le serrage rapide

ETAPE 2 :

Ajuster la hauteur de selle afin que votre enfant puisse avoir les pieds à plat sur le sol avec les genoux légèrement fléchis lorsqu'il est assis sur la selle.

ETAPE 3 :

Refermez le serrage rapide

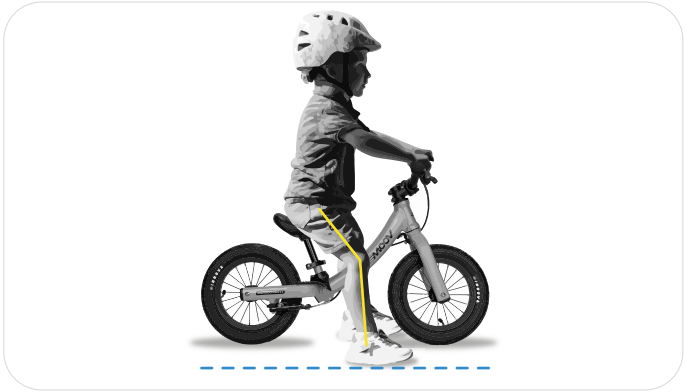

D. PRESSION DES PNEUX

Il se peut que durant le transport, la pression des pneus soit devenue insuffisante. Si cela s'avère nécessaire, référez-vous à la pression BAR/PSI indiquée sur le flanc des pneus pour ajuster cette pression à l'aide d'une pompe à vélo.

ATTENTION !

Vous devez ressentir une certaine pression de serrage lorsque le levier du serrage rapide est fermé .
Le degré de serrage rapide peut être ajusté en jouant sur l'écrou lorsque le levier est ouvert :
tourner celui-ci dans le sens horaire pour resserrer ou dans le sens antihoraire pour relâcher

Ne jamais monter la tige de selle au-dessus de sa hauteur maximale admissible, indiquée par une gravure sur la tige de selle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DIRECTIVES D'UTILISATION

Si vous êtes l'adulte, le parent ou le tuteur responsable, nous vous recommandons de lire attentivement les consignes de sécurités avant la première utilisation.

A. EN GÉNÉRAL

- Attentivement les consignes de sécurités avant la première utilisation.
- Chaque vélo Bemoov est adapté au poids de l'enfant ayant l'âge correspondant au modèle. Veuillez respecter les limites de poids autorisées : BEMOOV 12 : maximum 25 kg.
- Votre vélo d'équilibre Bemoov a été conçu pour être conduit par de jeunes enfants sur des terrains roulants et non accidentés. Si votre enfant utilise son vélo d'équilibre au-delà de ses limites, il existe un réel risque de défaillance pouvant entrainer des blessures graves.
- Notre vélo d'équilibre n'est pas conforme au code de la route. Il ne doit donc pas être utilisé sur la voie publique.
- Assurez-vous que votre enfant porte toujours un casque adapté lorsqu'il fait du vélo.
- Assurez-vous que le casque est correctement ajusté conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que votre enfant porte des vêtements protecteurs.
- Assurez-vous qu'il porte des chaussures solides et antidérapantes. Vérifiez que rien ne peut s'emmêler dans les roues. Ne jamais rouler pieds nus.
- Assurez-vous que votre enfant pourra se familiariser avec son nouveau vélo d'équilibre dans un environnement sûr et sous votre contrôle. Ne laissez jamais votre enfant rouler sans surveillance. Ne laissez jamais votre enfant rouler à proximité de terrains en pente ou escaliers ou plans d'eau.
- Assurez-vous que votre enfant comprenne rapidement le fonctionnement du frein arrière. Cette compétence n'est pas toujours assimilable chez les très jeunes enfants. Raison pour laquelle une présence responsable d'un adulte est toujours nécessaire. Vérifiez si l'enfant peut s'arrêter à tous moments et en toute sécurité en utilisant le levier de frein ou en posant ses pieds au sol.
- Évitez de faire rouler votre enfant par temps humide et sur terrain glissant. Soyez conscient que les performances de freinage et d'adhérence seront considérablement réduites dans ces conditions.
- Veuillez-vous assurer que les enfants ont conscience que les vélos d'équilibres ont des pièces mobiles et qu'ils ne peuvent pas les toucher lorsqu'elles sont en mouvement. Les rayons, les pneus et autres pièces mobiles peuvent causer des blessures graves en cas de contact pendant le mouvement. Ce risque existe même si le vélo d'équilibre n'est pas en mouvement.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, vérifiez que votre enfant ne puisse desserrer et détacher le capuchon de la valve de pneu. Dans le cas contraire, il doit être enlevé.
- Assurez-vous que le limiteur d'angle de direction (conçu pour éviter un braquage excessif) est toujours bien connecté sur sa fixation
- Les chutes sont parfois inévitables lors de la conduite d'un vélo d'équilibre. Ces chutes peuvent entrainer des blessures. Après une chute, vérifiez en premier lieu si l'enfant va bien. Vérifiez ensuite l'état général du vélo d'équilibre et de ses composants avant que l'enfant puisse reprendre son vélo d'équilibre.

ATTENTION !

CE

Notre vélo d'équilibre porte le marquage CE et est donc conforme aux exigences de la norme européenne 71 (Sécurité des jouet) et rempli les exigences de la directive européenne 2009/48/CE sur la sécurité des jouets.

AVANT CHAQUE UTILISATION, assurez-vous que :

- La selle et le guidon sont suffisamment serrés.
- Le frein et le levier de frein fonctionnent et sont correctement ajustés.
- Les roues sont bien serrées au niveau des axes, et tournent bien.
- La hauteur de selle permet à votre enfant de poser facilement ses pieds à plat au sol afin de démarrer ou s'arrêter sans encombre.
- La pression des pneus est suffisante et adaptée (voir pression sur flanc du pneu : PSI/BAR).
- L'ensemble des vis et autres composants sont bien fixés et ne présentent pas de signes d'usure anormaux.
- Le cadre, les jantes et les pneus sont exempts de dommages.
- Les poignées ne sont pas déchirées à leurs extrémités et ne laissent pas apparaître le guidon. Dans le cas contraire, celui-ci peut devenir tranchant et blesser votre enfant en cas de chute.

ATTENTION !

Si quelqu'un emprunte votre vélo d'équilibre ou si un autre tuteur surveille votre enfant, assurez-vous qu'il ait pris connaissance des instructions détaillées d'utilisation.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Le vélos d'équilibres Bemoov ont été fabriqués avec des composants de qualité pour qu'ils soient durables et efficaces. Garder votre vélo propre et entretenu vous permettra de prolonger sa vie et son bon fonctionnement tout en maintenant la sécurité de votre enfant.

Cela vous permettra également de conserver la grande valeur de revente d'occasion des vélos d'équilibre Bemoov. Pour ce faire, nous avons répertorié quelques conseils et vérifications :

A. ENSEMBLE DU VÉLO

Pour nettoyer votre vélo d'équilibre, nous vous conseillons **d'utiliser de l'eau chaude, une éponge et un savon dégraissant classique.** N'utilisez jamais des produits acides, des liquides contenant des solvants. Vérifier les notices de ces produits avant leur usage. **Ne jamais nettoyer votre vélo d'équilibre avec un jet à haute pression.**

Lubrifiez régulièrement les pièces mobiles de votre vélo. Les conditions météorologiques sont généralement le principal facteur déterminant de la fréquence d'entretien et de lubrification. Cet entretien dépend également de la fréquence, du type et de la durée de la conduite

B. CADRE DU VÉLO

Les cadres Bemoov sont fait dans un aluminium 6061 de haute qualité et très léger. L'entretien du cadre est minime. Un nettoyage suivant les consignes générales suffira. Profitez-en à chaque fois pour inspecter le cadre entièrement afin d'y détecter d'éventuels dommages.


Vous trouverez sous le boitier de pédalier, un numéro de série. Celui-ci identifie clairement votre vélo. Notez ce numéro de série pour vous en souvenir.



Numéro de série

C. LES FREINS

Bemoov à fait le choix des freins V-Brake facilement réglables et efficaces. Il s'agit bien sûr d'un des élément principaux pour un usage en toute sécurité. La maintenance et l'entretien sont importants. Faites-le régulièrement.

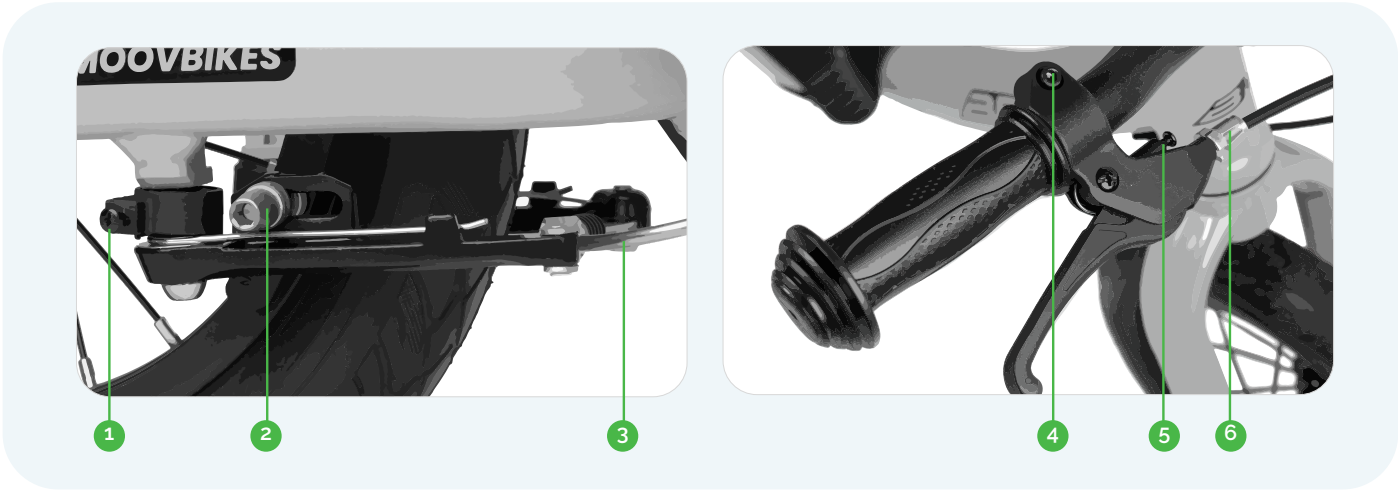

Eléments de réglage et d'entretien des freins Bemoov :

1. Vis de réglage pour l'équilibre des bras du frein
2. Vis de fixation et de réglage des patins
3. Vis de fixation du câble de frein
4. Vis de serrage de la pince du levier de frein sur le guidon
5. Vis de réglage de la course du levier de frein
6. Vis de réglage manuelle de la tension du câble de frein

Que faut-il régulièrement vérifier au niveau des freins :

- En fonction de l'utilisateur et de son évolution, il vous faudra adapter la course du levier de frein pour une meilleure prise en main par votre enfant. Serrer la vis 4 (clé en croix) dans le sens horaire rapproche le levier du guidon pour les petites mains. En pression, le levier de frein ne doit jamais toucher le guidon.
- Après quelques temps d'utilisation, vous constaterez un léger étirement du câble de frein. Le frein sera de plus en plus « mou ». Dévisser dans le sens antihoraire la vis 5 redonnera de la tension aux freins.
- Vérifiez régulièrement l'usure des patins de frein. Ne jamais dépasser les lignes d'usures. Au-delà, il faudra les remplacer.
- Vérifiez régulièrement l'angle du levier de frein sur le guidon. L'angle correct de 30 à 35° doit former une ligne droite entre la main et l'avant-bras du pilote. Réglez cet angle en agissant sur la vis 6 de serrage de la pince du levier de frein sur le guidon (clé Allen 5 mm)
- Vérifiez que les patins touchent bien la face plate de la jante sans toucher les pneus. La vis 3 vous permettra de réajuster cette position (clé allen 5 mm)
- Vérifiez que la vis de fixation du câble (2) est toujours bien serrée (clé allen 5 mm)
- Vérifiez régulièrement que la roue arrière, lorsque vous soulevez le vélo, tournent librement. Evitez durant cette manœuvre que votre enfant ne touche les éléments en mouvement. Dans le cas contraire, un réglage approprié sera nécessaire

(consulter notre site www.bemoov-bikes.be)

D. LES ROUES



Vérifiez régulièrement la bonne fixation des roues sur le cadre et la fourche. Serrez la vis dans le sens horaire (clé Allen 5 mm) avec un couple de force maximum de 12 Nm.

Selon le type de conduite de votre enfant, les roues peuvent subir des dommages ou des déformations (fissures, voilages). Ceux-ci peuvent entraîner des problèmes de freinage et de conduite. Les jantes déformées, fissurées ou cassées doivent être réglées (réglage de la tension des rayons) ou remplacées.

Vérifiez régulièrement la pression des pneus et l'usure de ceux-ci. Remplacez immédiatement les pneus usés.
Veuillez respecter les indications de pression minimum et maximum qui se trouvent sur le flanc du pneu (PSI /BAR).

RÉGLAGES ET REMPLACEMENTS DE PIÈCES

Visitez notre site www.bemoov-bikes.be pour des conseils faciles à appliquer afin de bien entretenir ou régler votre vélo BEMOOV.

DONNÉES TECHNIQUES IMPORTANTES

L'ensemble des spécifications techniques de chaque modèle de vélos se trouve sur notre site www.bemoov-bikes.be

Afin de vous aider dans le montage et la maintenance de votre vélo BEMOOV, voici les valeurs de couple de serrage recommandées lors du réglage ou du montage des composants. Il est impératif de les respecter sous peine d'entraîner des dégradations irrémédiables ou des accidents lors de l'utilisation du vélo.

Composants	Force de serrage
Toutes les vis de la potence	4-6Nm
Bouchon de potence	2-2,5 Nm
Boulon de serrage des roues	12 Nm
Levier de frein	2-2,5Nm
Boulon de pincement du câble de frein	6 Nm
Patins	8 Nm

RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT

BEMOOV désire respecter l'environnement. Nous avons protégé votre vélo d'équilibre dans sa boîte avec un maximum d'éléments recyclables. Veuillez trier ces éléments de protection pour maximiser le recyclage de ceux-ci.

Pour l'entretien de votre vélo d'équilibre, nous vous conseillons d'utiliser des produits de nettoyage biodégradables.

Nos vélos ont été conçus avec des éléments de qualité pour que votre vélo soit durable. Si vous n'utilisez plus votre vélo, il sera facilement revendable en occasion et pourra faire de nouveaux heureux.

LIMITES DE RESPONSABILITÉS

Assurez-vous du respect strict des conditions d'utilisation, de montage, de maintenance et d'entretien prévu dans ce manuel.

BEMOOV ne peut être tenu responsable de dégâts, dommages ou blessures en raison de :

- Non-respects des consignes de montage et de sécurité
- Utilisation du vélo d'une manière abusive et au-delà de l'usage pour lequel il a été conçu
- Modifications ou réparations non conformes
- Maintenance négligée

Ce manuel du propriétaire contient des informations mises à jour lors de son impression. Les descriptions de produit et photos reprises ne peuvent pas être un motif de demande de dommages et intérêts, même en cas d'évolution ou de modification de la gamme de produits BEMOOV.

GARANTIE

Les Produits sont soumis à une garantie légale de conformité pour les biens de 2 ans, qui s'applique uniquement à l'acheteur d'origine du vélo et cela dans le monde entier.

CE QUI EST COUVERT :

BEMOOV garantit le cadre, la fourche et les composants de chaque nouveau vélo, ainsi que les accessoires, pendant 2 ans à partir de la date d'achat originale.

EXCLUSION :

- Tout dommage résultant d'une usure normale du vélo et des accessoires, y compris les résultats de la fatigue normale des matériaux. Il est de la responsabilité du propriétaire d'inspecter son vélo avant chaque sortie et de procéder au changement des pièces usées.

- Tout dommage, défaillance ou perte causée par un abus, une négligence, une réparation incorrecte, un entretien inapproprié, une altération, une modification, le non-respect des instructions ou des avertissements de ce manuel, un accident ou toute autre utilisation anormale, excessive ou inappropriée, y compris, mais sans s'y limiter, des acrobaties, des sauts, descente, trial , conduite avec de lourdes charges ou toute autre manière pour laquelle le vélo n'a pas été conçu.

- Tout dommage ou détérioration de la finition de surface, de l'esthétique ou de l'apparence du produit, non présents au moment de la livraison, ainsi que tout dommage ou incident survenant durant des courses ou des événements compétitifs.

LIMITE DE GARANTIE :

BEMOOV ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages ou frais accessoires ou indirects liés à ses Produits.

La responsabilité de BEMOOV est expressément limitée à la réparation ou au remplacement des marchandises non conformes ou, à l'élection de BEMOOV, au remboursement d'un montant égal au prix d'achat du Produit défaillant.

En cas de demande d'intervention de garantie, l'Acheteur doit prendre contact avec notre service SAV via notre site internet www.bemoov-bikes.be et suivre la procédure indiquée.
Dès que le Produit aura été réceptionné dans nos entrepôts et que notre SAV aura contrôlé son dysfonctionnement, il sera soit réparé par notre service, soit remplacé par un Produit équivalent.
Le délai de réparation et celui du retour peuvent varier en fonction du délai d'obtention des pièces détachées et des conditions de transport, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsable des retards occasionnés par ces derniers.

VISIONNEZ AUSSI NOTRE VIDÉO DE MONTAGE

Ce manuel contient un résumé des instructions importantes sur le montage et la sécurité de votre vélo d'équilibre BEMOOV. Avant tout usage de votre vélo d'équilibre nous vous recommandons de prendre connaissance des informations détaillées sur l'assemblage, l'usage, la sécurité, la maintenance et la garantie, ainsi que **les vidéos explicatives en vous connectant à notre site internet www.bemoov-bikes.be ou en flashant le code ci-contre.**

Si vous avez encore des questions ou des doutes lors du montage ou lors de l'utilisation de votre Bemoov, vous pouvez également consulter nos FAQ, et si vous ne trouvez pas la réponse à votre question vous pouvez contacter notre équipe de support via le site www.bemoov-bikes.be

ATTENTION !

Tenir le vélo démonté hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement avec des pièces détachées ou d'éventuels sachets plastiques. Ce vélo d'équilibre doit être assemblé par un adulte compétent, qui a pris connaissance des instructions détaillées de montage, avant tout usage par un enfant.

BEMOOV

RUE DES PHLOX 15
5100 NANINNE
BELGIQUE

WWW.BEMOOV-BIKES.BE